



BLISS *elements*

Our elements, your design.

MONTAGEHANDLEIDING

Deze montagehandleiding na installatie overhandigen aan eindgebruiker

Inhoudsopgave

pag. 03

Garantiebepaling

pag. 04

Plaatsing

pag. 05

Aan- en afvoermaten

pag. 08

Montage onderkasten

pag. 10

Montage passtukken

pag. 12

Plaatsing van de wastafel/designplateau

pag. 14

Montage spiegels

pag. 16

Montage spiegelkast

pag. 17

Montage hoge kasten / half hoge kasten

pag. 21

GEFELICITEERD!

Gefeliciteerd met uw nieuwe badkamermeubel!

U heeft een kwalitatief hoogwaardig product aangeschaft waarvan u nog vele jaren plezier zult hebben. Om een optimale levensduur te garanderen is het belangrijk uw badmeubel zorgvuldig te installeren.

Lees eerst deze montagevoorschriften aandachtig door en houd deze bij de hand als u het badmeubel monteert.

Waarschuwing: Let op bij het openen van de verpakking dat u het badmeubel niet beschadigt!

Uw tevredenheid over onze badmeubelen wordt hoog gewaardeerd en wanneer u na het nemen van de noodzakelijke maatregelen uit deze montagevoorschriften vragen of opmerkingen heeft kunt u zich tot uw verkoopadviseur wenden.

Wij wensen u jarenlang badkamerplezier toe!

GARANTIE BEPALING

Garantie termijn:

Meubelen:	5 jaar	LED verlichting:	2 jaar
Wastafels:	2 jaar	Elektronica:	1 jaar
Spiegels:	2 jaar	TL verlichting:	geen


Om aanspraak te kunnen maken op de garantie van het badmeubel dient u vóór installatie onderstaande punten in acht te nemen:

- Binnen de geldende garantietermijn worden alle defecte onderdelen van het badmeubel herleverd. Hierbij gaat het om materiaal-, constructie-, of fabricagefouten.
- Daarnaast vallen alle defecten aan mechanische onderdelen, zoals scharnieren, geleiders ophangsystemen onder de garantie
- Controleer het badmeubel direct na ontvangst op zichtbare schade en meld dit direct (binnen 2 werkdagen) bij de leverancier.
- Retouren worden enkel geaccepteerd in originele onbeschadigde verpakking.
- Artikelen met zichtbare schade mogen niet worden gemonteerd, GEMONTEERD IS GEACCEPTEERD!
- Plaats een meubel nooit in de directe omgeving van bad of douche (zone 2) zonder een vaste scheidingswand, het meubel dient spatwatervrij te worden gemonteerd. Bij overmatig contact met water kan het badmeubel opzwellen. Zorg altijd voor goede ventilatie.
- Laat nooit vochtige handdoeken of washandjes achter op het badmeubel, dit kan zorgen voor opzwelling.
- Indien het badmeubel vochtig is na gebruik dient u het af te drogen. Dit om opzwelling van het badmeubel te voorkomen.
- Opzwellingen vallen niet onder de garantie.
- De garantie vervalt bij oneigenlijke aanpassingen en toevoegingen aan onze producten.
- Wanneer onder garantie onderdelen zijn geleverd, worden alle kosten zoals montage-, loodgieter- en tegelwerk kosten niet vergoed.
- Bij schade als gevolg van verkeerde montage en lekkage vervalt de garantie.
- Kleur- en tintafwijkingen vallen niet onder de garantie
- Voorzie een serviceverzoek altijd van een omschrijving van de klacht, aankoopbewijs en duidelijke foto's.
- Het badmeubel dient deugdelijk afgekit te worden met zuurvrije sanitairkit. Wanneer het badmeubel niet of onvoldoende is afgekit vervalt de garantie. Zie pagina 4 van de montage handleiding.
- Gebruik bij het schoonmaken van de spiegel geen schoonmaakmiddelen. Deze tasten de zilverlaag van de spiegel aan waardoor er oxidatie van de zilverlaag aan de achterzijde van de spiegel ontstaat. De aantasting van de zilverlaag valt niet onder de garantie.
- Laat de elektra te allen tijde plaatsen door een erkend elektromonteur.
- Schade aan meubelen welke oorspronkelijk in een toonzaal of op een beurs opgesteld stonden en achteraf zijn doorverkocht valt niet onder de garantiebepalingen.
- Wanneer er buiten de geldende garantiebepalingen een voorval plaatsvindt, kan naar wens een onderdeel tegen een gereduceerde/coulance prijs herleverd worden.
- De Bliss Elements badmeubelen dienen geïnstalleerd te worden door een erkend installateur of door Sanibell.
- Maatwerk meubelen kunnen niet retour worden genomen
- Er dient altijd mechanische afzuiging in de badkamer aanwezig te zijn, om opzwelling te voorkomen.

PLAATSING

Plaatsing:


Het badmeubel dient in zone 3 geplaatst te worden, zone 2 bevat 60 cm vrije ruimte of een scheidingswand. LET OP. Het badmeubel mag nooit direct tegen een hoge/half hoge kast worden geplaatst, ivm opzwelling van de meubelen. Men dient hier minimaal 5 cm ruimte tussen te houden.

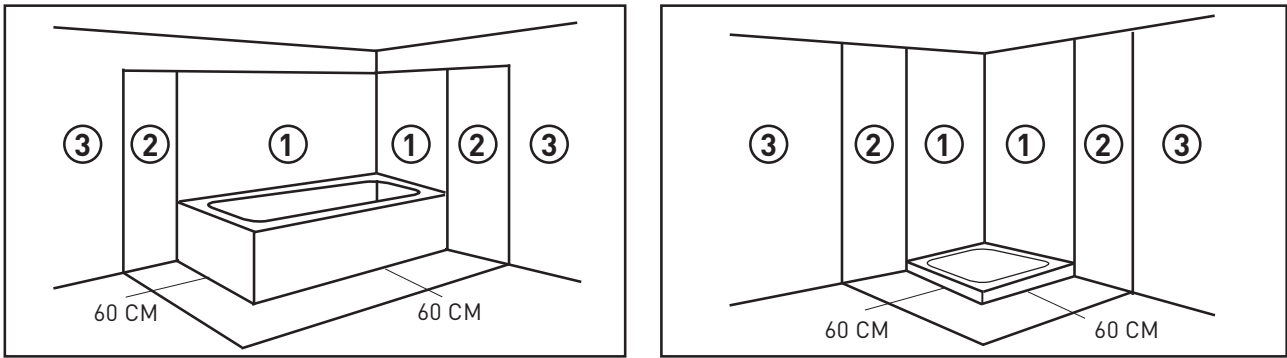


VOORBEREIDING

Controleer vóór montage het badkamermeubel op eventuele beschadigingen. Bij zichtbare schade dit binnen 2 werkdagen melden bij de leverancier. **LET OP! GEMONTEERD = GEACCEPTEERD!**

1. Meet eerst de aan- en afvoermaten op en controleer of deze kloppen. Zie pag. 5 voor de juiste maatgegevens van uw meubel.

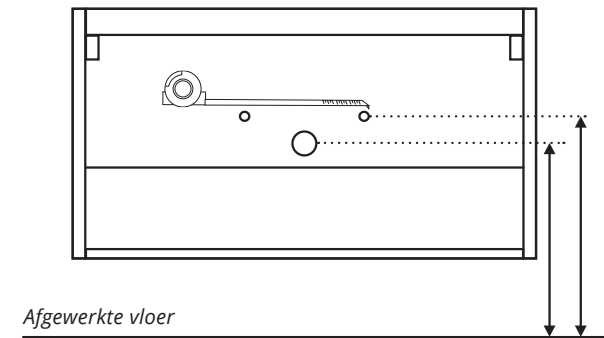


2. Monteer het badkamermeubel in de juiste volgorde! Zo is er minimale kans op beschadigingen.

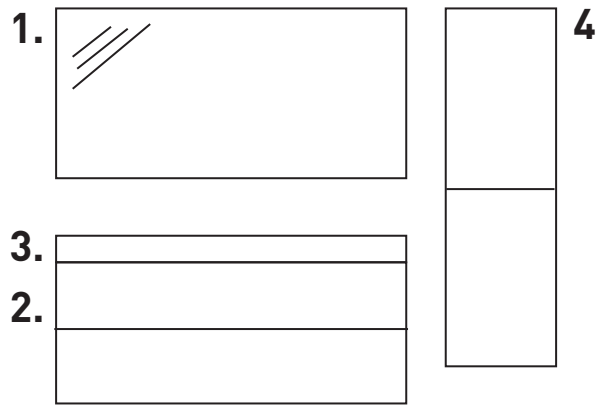

VRIJ TE HOUDEN PUNTEN

Let op: Zorg ervoor dat er geen leidingen of obstakels aanwezig zijn op de bevestigingspunten van de onderkasten, (half)hoge kasten, spiegels of spiegelkasten!


ONDERKASTEN *greeploos gelakt, greeploos alu keerlijst, met grepen*

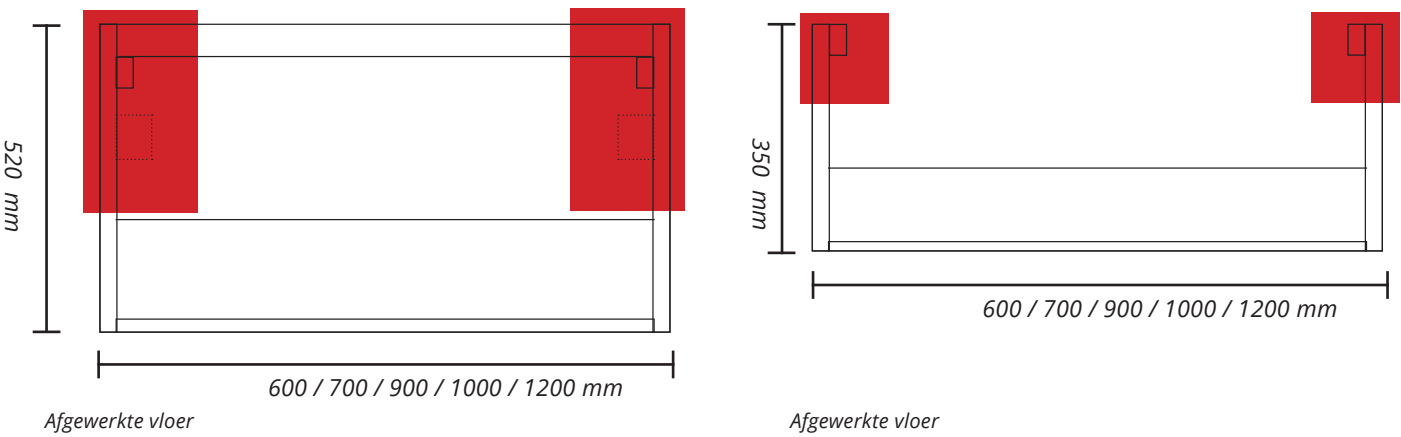

Minimaal 150 x 300 mm per ophangblok
vrij houden van leidingen en obstakels.

Minimaal 150 x 150 mm per ophangblok
vrij houden van leidingen en obstakels.


(HALF) HOGE KASTEN *greeploos gelakt, greeploos alu keerlijst, met grepen*

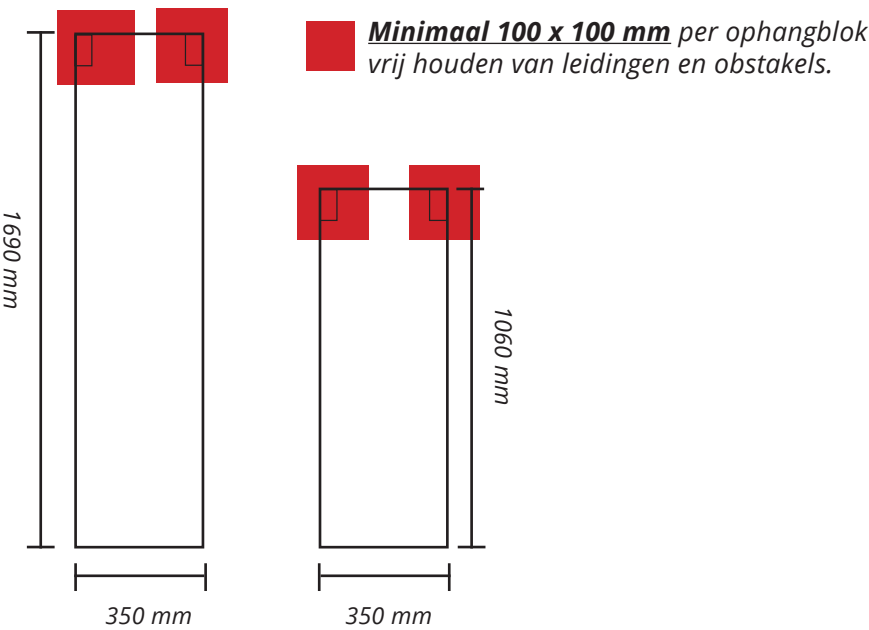

VRIJ TE HOUDEN PUNTEN

Let op: Zorg ervoor dat er geen leidingen of obstakels aanwezig zijn op de bevestigingspunten van de onderkasten, (half)hoge kasten, spiegels of spiegelkasten!


SPIEGELKAST *universeel*

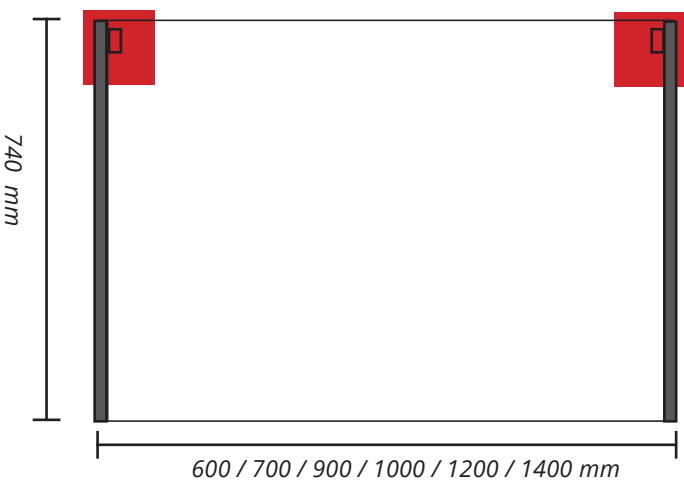

Minimaal 100 x 100 mm per ophangblok
vrij houden van leidingen en obstakels.

SPIEGELS *vaste maten*


600 / 700 / 800 / 900 / 1000 / 1200 / 1400 x 800 mm

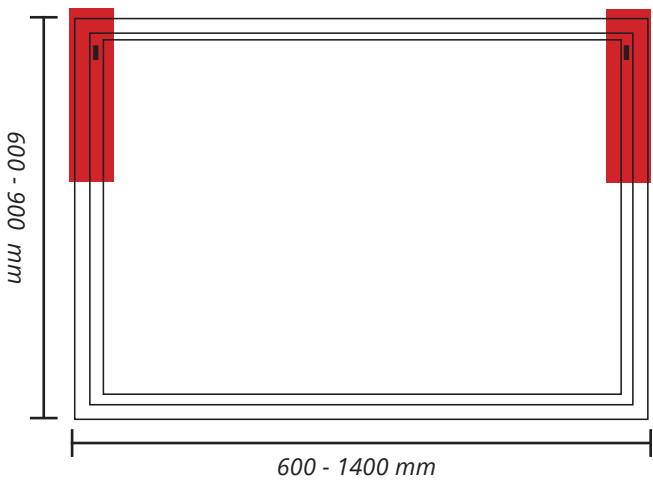

Minimaal 100 x 300 mm per ophangblok
vrij houden van leidingen en obstakels.

SPIEGELS *maatwerk*


600 - 1200 mm breed

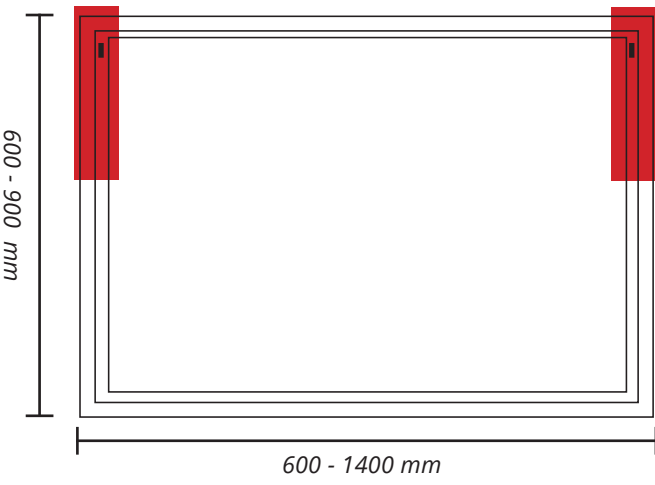

Minimaal 100 x 300 mm per ophangblok
vrij houden van leidingen en obstakels.

SPIEGELS *maatwerk*




1201 - 3000 mm breed

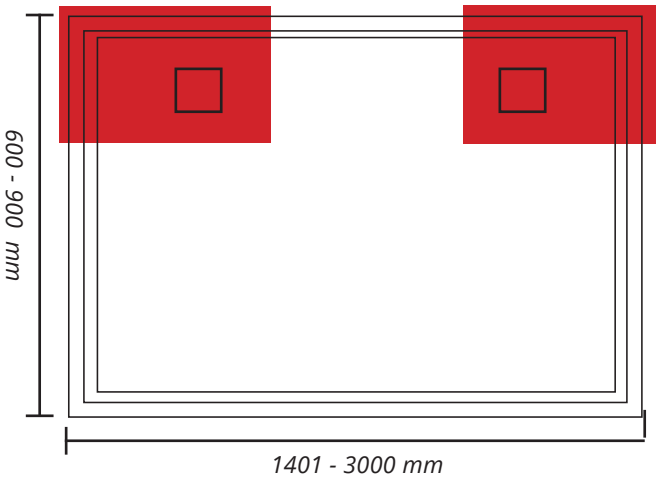


Minimaal 400 x 200 mm per ophangblok
vrij houden van leidingen en obstakels.

AAN- EN AFVOERMATEN *tbv onderkast mét afvoer en evt. wateraanvoer*

Let op: Zorg ervoor dat er geen leidingen of obstakels aanwezig zijn op de bevestigingspunten van de onderkasten!

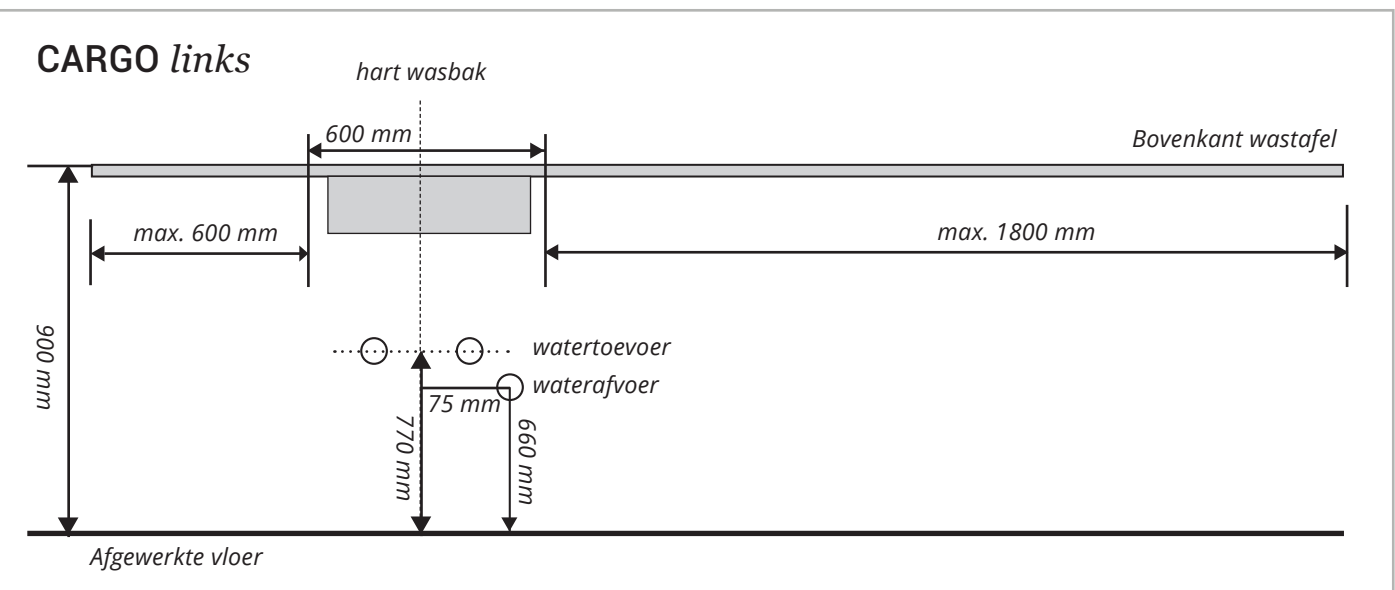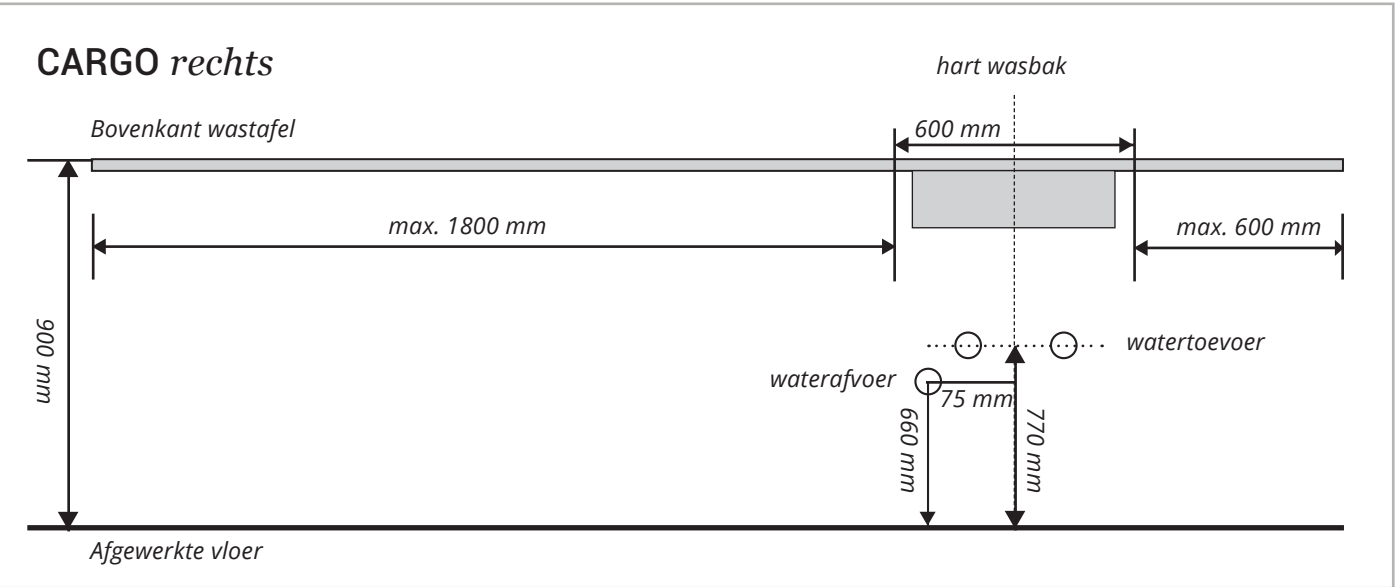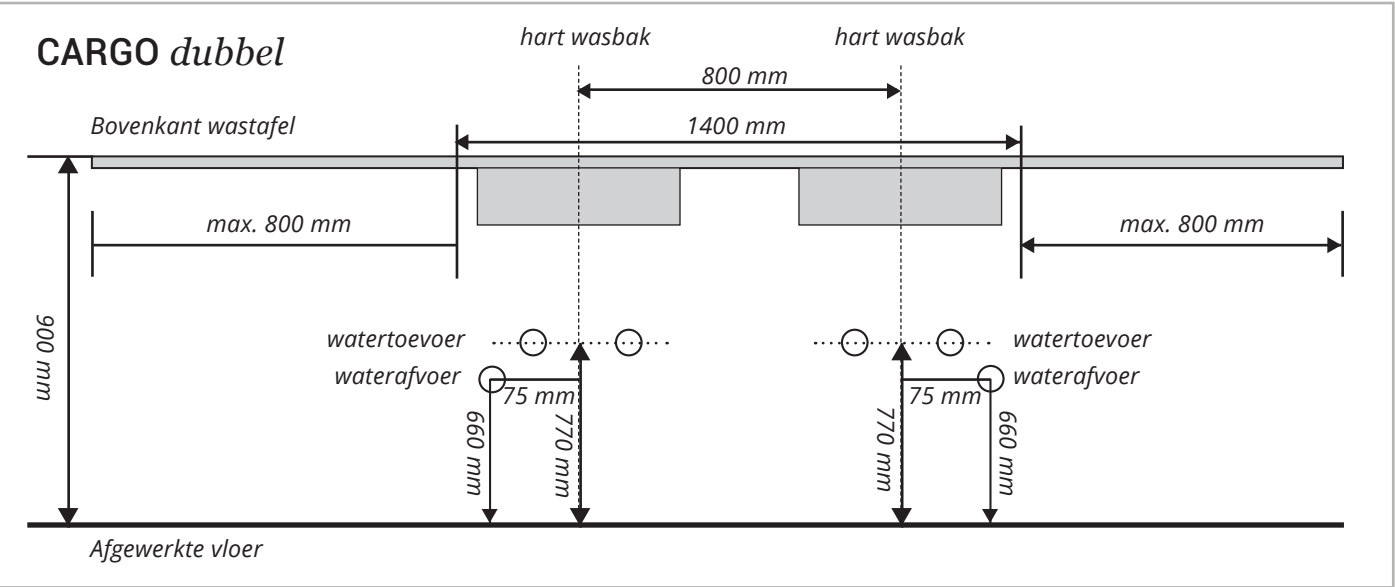

tbv onderkast zónder afvoer en evt. wateraanvoer AAN- EN AFVOERMATEN

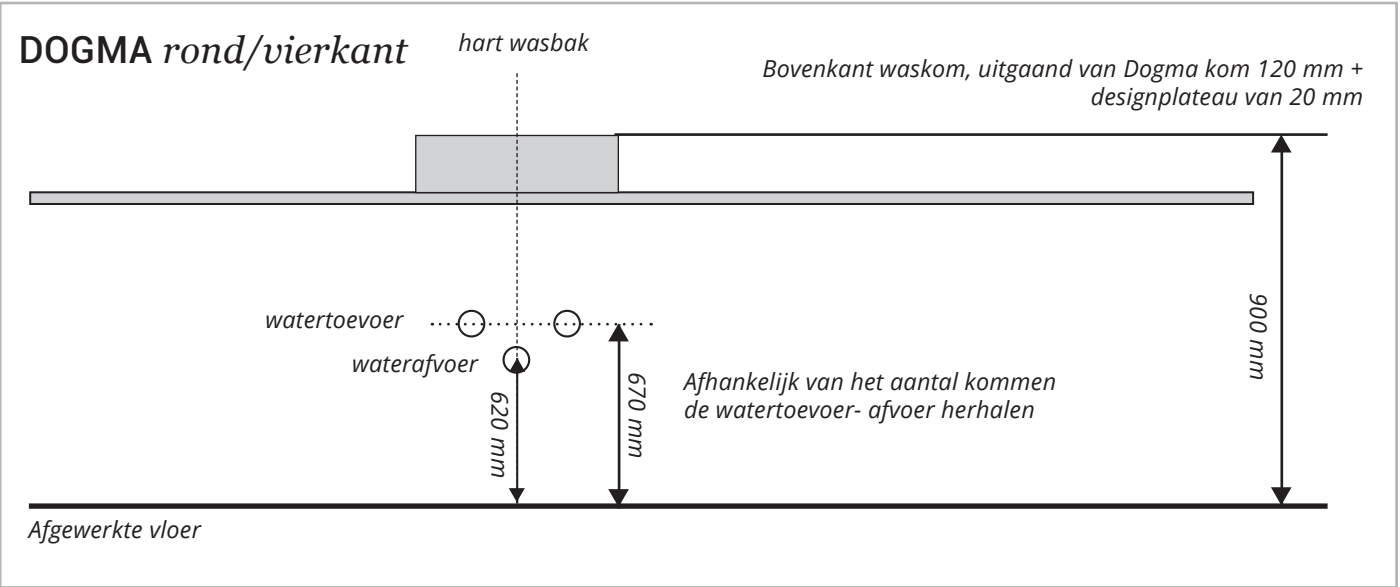


Aantekeningen:

Handwritten notes area with horizontal lines.

MONTAGE ONDERKASTEN


Controleer vóór montage de onderkast op eventuele beschadigingen. Bij zichtbare schade dit binnen 2 werkdagen melden bij de leverancier. **LET OP! GEMONTEERD = GEACCEPTTEERD!**

1. Haal de onderkast uit de doos en zet deze op een schone droge ondergrond.

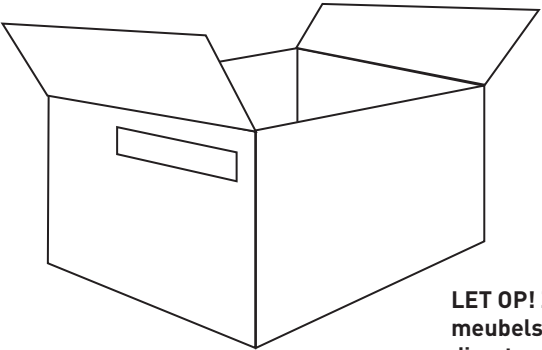

LET OP! Zet meubels nooit direct op de grond!

2. Controleer de aan- / afvoermaten (zie pagina 6 voor het complete overzicht)

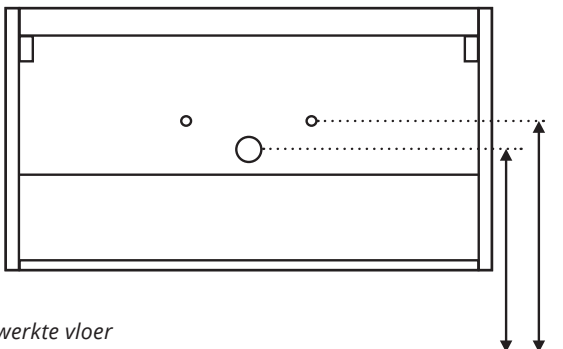


Afgewerkte vloer


3. Kijk welk ladesysteem uw meubel heeft en verwijder op de juiste manier de laden.

LET OP! Tijdens de montage de ladegeleiders afdekken om te voorkomen dat er stof en boorgruis in kan komen waardoor de lade niet meer sluit.

A. Innotech lade (ronde afwerking)

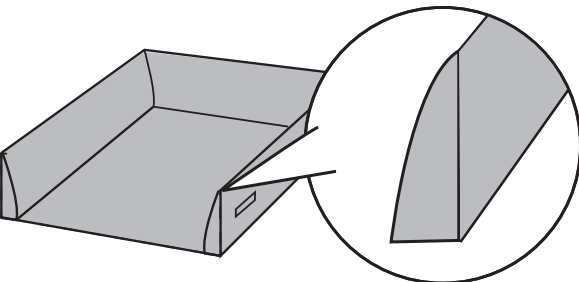


B. Architec lade (hoekige afwerking)

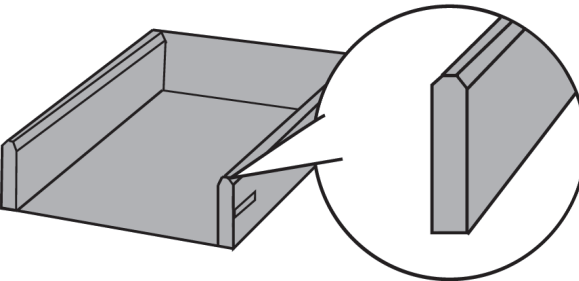

A. Innotech lade

Lade verwijderen:


1. Lade uitschuiven
2. Beide grijze klipjes aan de onderzijde indrukken
3. Lade omhoog trekken

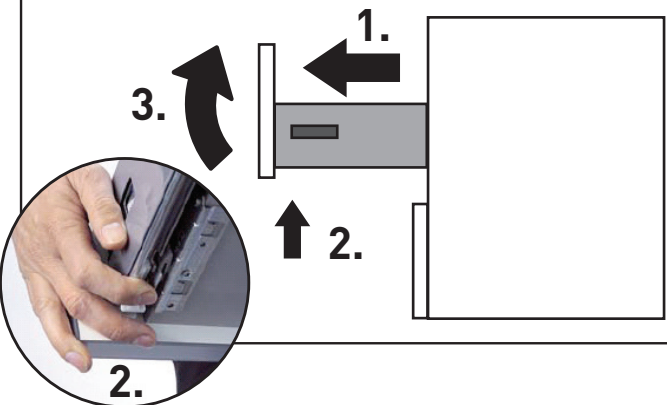


B. Architec lade

Lade verwijderen:

1. Lade uitschuiven
2. Stevige ruk naar boven

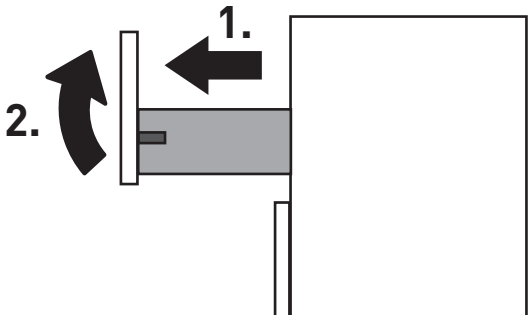

4. Meet de afstanden van de ophangpunten en montagebeugel.

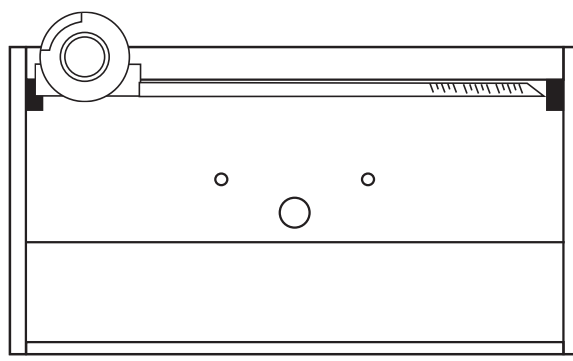


5. Monteer de bijgeleverde montagehaken. Doe dit enkel wanneer deze geschikt zijn voor uw wand, raadpleeg eventueel een specialist.

Advies bovenkant wastafel + onderkast: 90 cm




afgewerkte vloer

6. Hang de onderkast op aan de ophanghaken. Stel deze volledig waterpas af. (Kijk welk afstelsysteem uw kast heeft en stel deze volgens A, B of C af.)

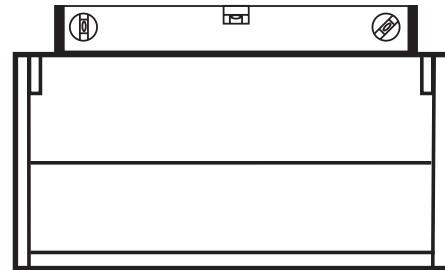


afgewerkte vloer


A.

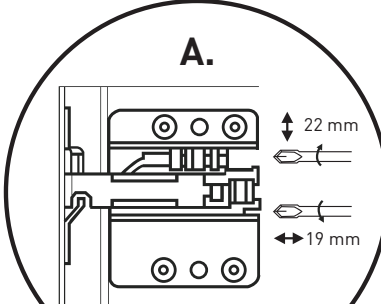

B.

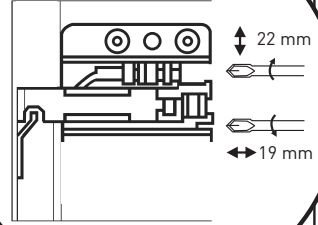


C.

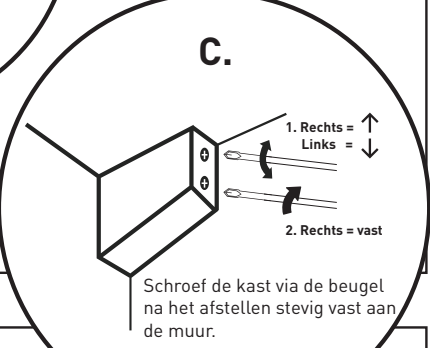

Schroef de kast via de beugel na het afstellen stevig vast aan de muur.

A. Innotech lade

HOOGTEVERSTELLING
De frontplaat kan met het regelbare wielletje worden ingesteld.



ZIJDELINGSE VERSTELLING
De frontplaat kan door draaien aan de regelbare schroef en met een PZ 2 schroevendraaier worden ingesteld.



DEMONTAGE
De blauwe knopjes in drukken en de lade uit trekken.



B. Architec lade

HOOGTEVERSTELLING
De fronthoogte kan met het regelbare wielletje worden bijgesteld.



DEMONTAGE
De 2 hendeltjes aan de onderkant van de lade naar voren trekken.





MONTAGE FRONTPLAAT
Frontplaat voor lade zetten en aandrukken. Frontplaat blokkeert automatisch.



Montage van passtukken bij onderkasten greeploos gelakt (zowel enkele als dubbele laden)



A. Bij gebruik van een passtuk als minimale opvulling

Plaats het passtuk met de kopse kant gelijk aan de voorkant van de korpus van de onderkast. Bevestig doormiddel van 2 schroeven het passtuk aan de korpus. Kit vervolgens de zijde van de afgewerkte muur af. In geval van een nis situatie aan beide kanten een passtuk plaatsen.

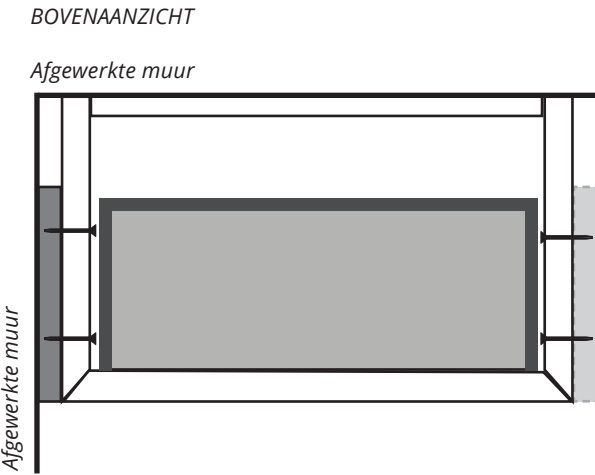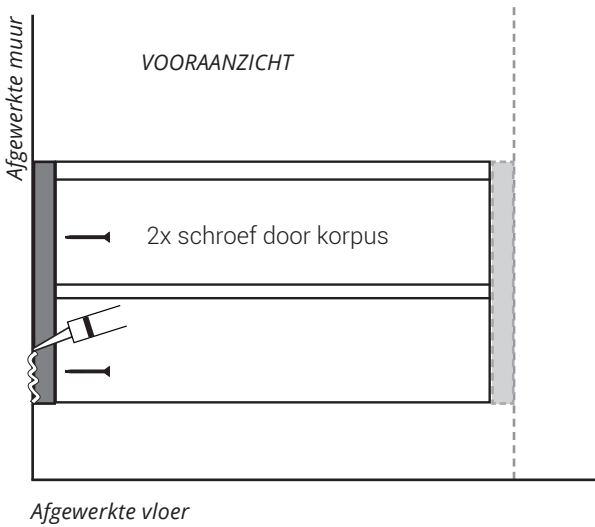

B. Bij gebruik van een passtuk op maat



Zaag het passtuk op de gewenste maat. Bevestig het passtuk d.m.v. de meegeleverde bevestigingshoeken gelijk met de voorzijde van de korpus, waarbij de zaagsnede tegen de muur komt. Kit vervolgens de kant van de muur af. In geval van een nis situatie, aan beide kanten een

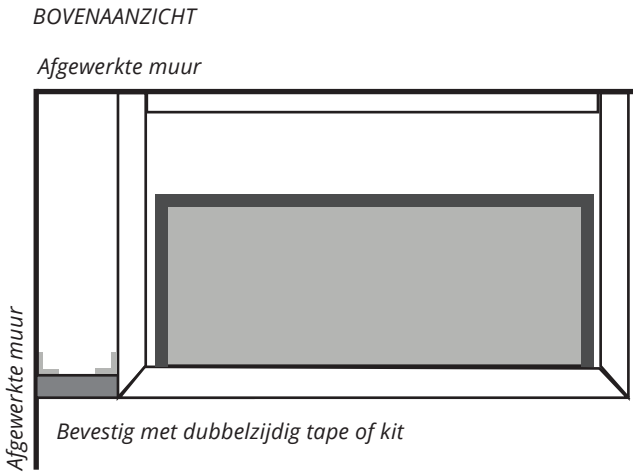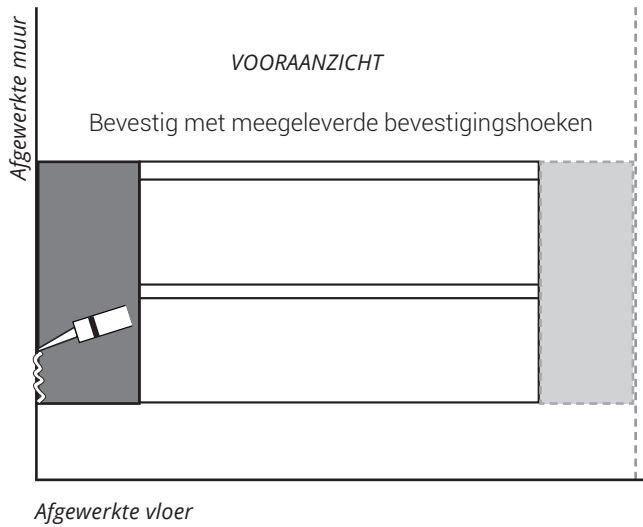

Montage van passtukken bij onderkasten greeploos alu keerlijst en met grepen



A. Bij gebruik van een passtuk als minimale opvulling

Plaats het passtuk met de kop z'n kant gelijk aan de fronten van de onderkast. Bevestig doormiddel van 2 schroeven het passtuk aan de korpus. Kit vervolgens de zijde van de afgewerkte muur af. In geval van een nis situatie aan beide kanten een passtuk plaatsen.

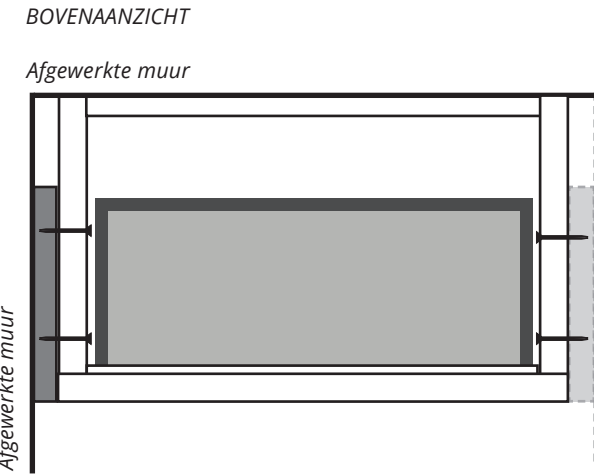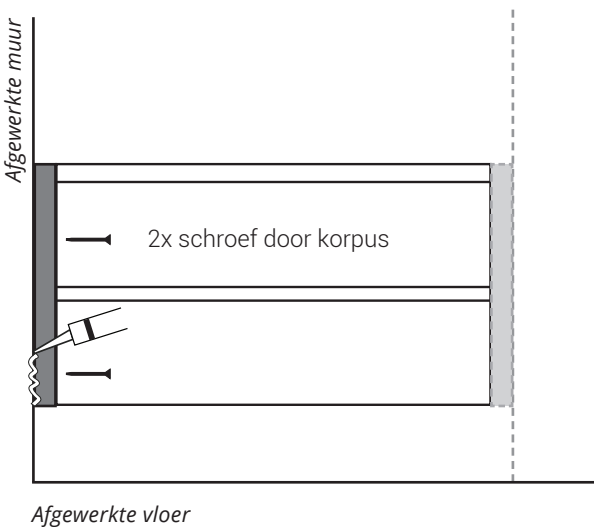

B. Bij gebruik van een passtuk op maat


Zaag de passtukken op de gewenste maat. Bevestig het achterste passtuk met de bijgeleverde bevestigingshoeken, waarbij de afgewerkte kant tegen de korpus komt. Schroef het 2e passtuk hier vervolgens tegenaan. Kit vervolgens de kant van de muur af. In geval van een nis situatie, aan beide kanten passtukken plaatsen.

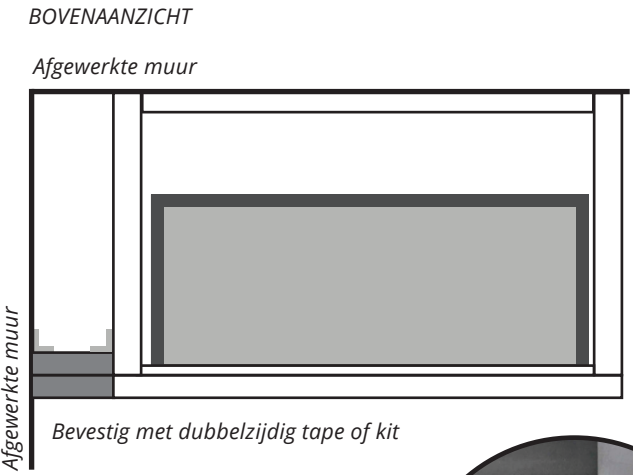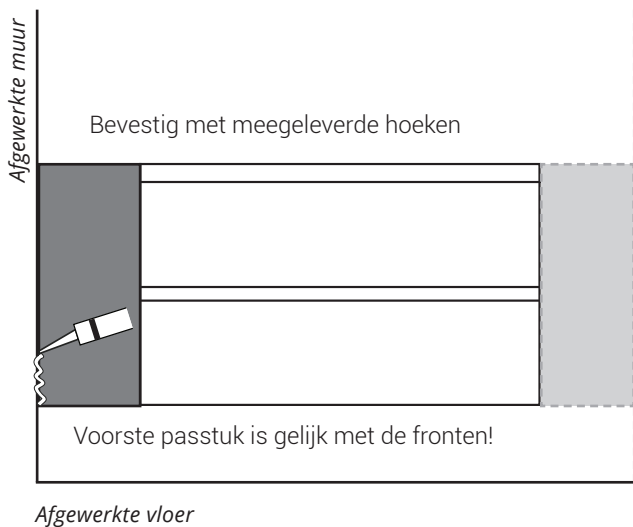


MONTAGE WASTAFEL

Controleer vóór montage de wastafel op eventuele beschadigingen. Bij zichtbare schade dit binnen 2 werkdagen melden bij de leverancier. **LET OP! GEMONTEERD = GEACCEPTEERD!**


1. Haal de wastafel uit de doos en zet deze op een schone ondergrond.
LET OP: Bij maten boven de 1400 mm de wastafel ook in het midden ondersteunen!

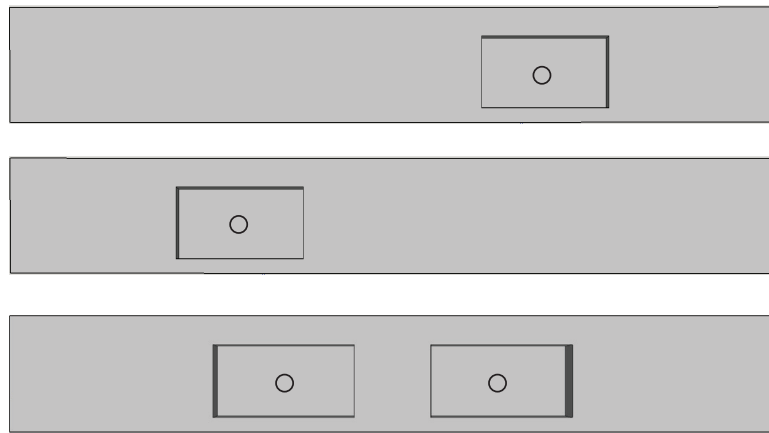


3. Plak de onderkast af met schilderstape en kit deze af. Plaats de wastafel en kit deze langs de zijkant af.

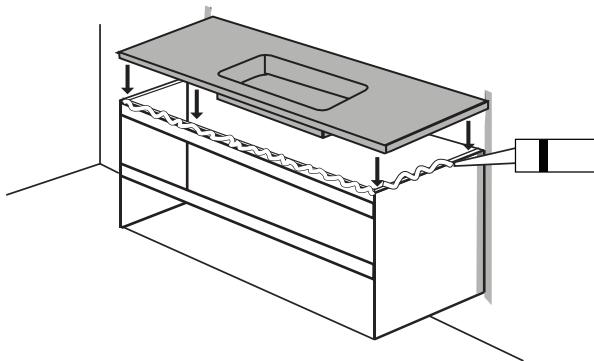


4. Sluit de waterkraan en de bijgeleverde sifon aan.

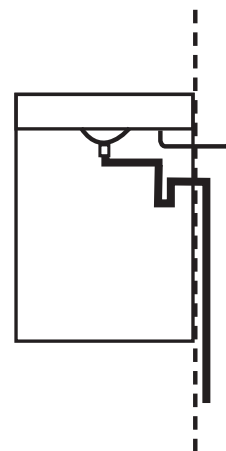

5. Kit het meubel goed af (zie volgende pagina). De wastafel na montage afdekken. De wastafel is geen werkbank.

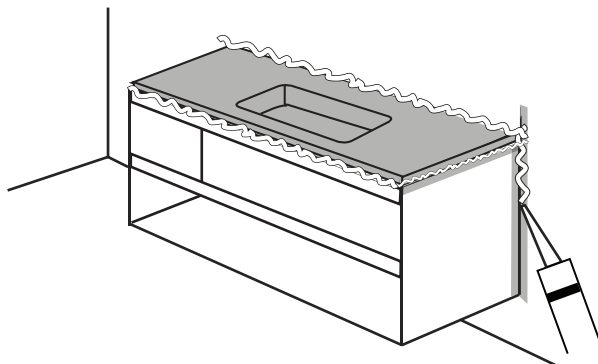

6. Plaats de laden terug in het meubel tot u een duidelijke "KLICK" hoort.
Let op: Eerst de onderlade plaatsen.

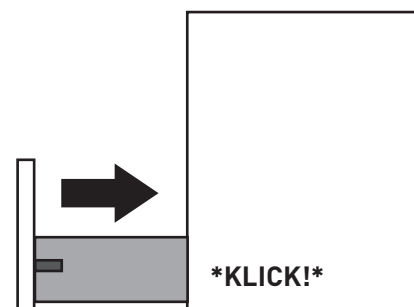


AFKITTEN WASTAFEL/ONDERKAST


LET OP.

Het badmeubel deugdelijk afkitten met zuurvrije sanitairkit.
Wanneer het badmeubel niet of onvoldoende is afgekit vervalft de garantie!


- ## 1. Afplakken met schilderstape

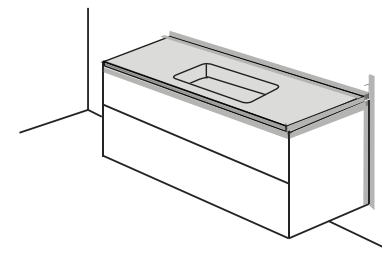


2. Afkitten tussen wastafel en onderkast

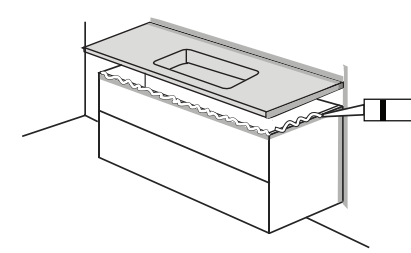


3. Afkitten tussen onderkast en wand / wastafel en wand & langs de wastafel / onderkast

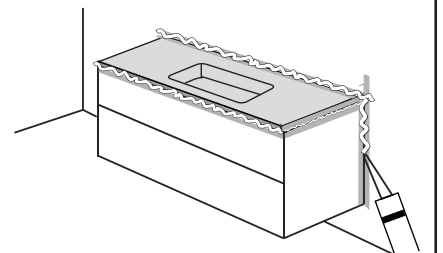


4. Kit gelijkmatig gladstrijken

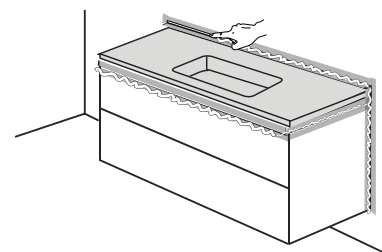

5. Schilderstape direct na gladstrijken verwijderen

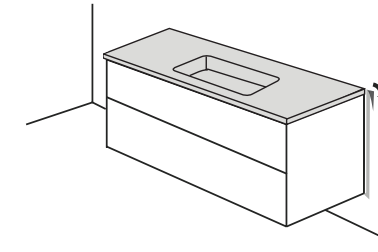

6. Na verwijderen van schilderstape de kitnaad nog één maal nastrijken

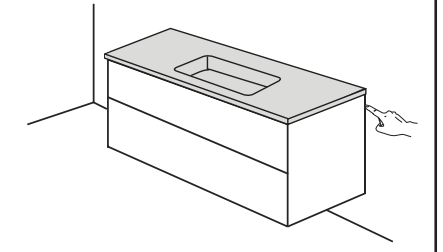

Aantekeningen:

[illegible]

MONTAGE SPIEGELS

Controleer vóór montage de spiegel op eventuele beschadigingen. Bij zichtbare schade dit binnen 2 werkdagen melden bij de leverancier. **LET OP! GEMONTEERD = GEACCEPTEERD!**

1. Leg de doos **voorzichtig** neer en open deze.

2. Open de doos voorzichtig en leg de spiegel op een schone veilge ondergrond.

LET OP! Zet spiegels nooit direct op de grond!

3. Meet het hart van de spiegel en de afstanden van de montagehaken.

4. (Sla deze stap over indien u een spiegel zonder verlichting heeft). Monteer de stroom in het hart van de spiegel, alvorens de spiegel op te hangen.

Advies stroompunt muur: 160cm

afgewerkte vloer

5. Monteer de bijgeleverde montagehaken. Doe dit enkel wanneer deze geschikt zijn voor uw wand, raadpleeg eventueel een specialist.

Advies bovenkant spiegel: 200 cm

afgewerkte vloer

6. Sluit de stekker aan op het netstroom. Zorg dat de draden vlak tegen de spiegel zitten. **LET OP: Laat stroom ten allen tijden plaatsen door een erkend electricien.**

afgewerkte wand

MONTAGE SPIEGELKAST

Controleer vóór montage de spiegelkast op eventuele beschadigingen. Bij zichtbare schade dit binnen 2 werkdagen melden bij de leverancier. **LET OP! GEMONTEERD = GEACCEPTEERD!**

1. Leg de doos **voorzichtig** neer met de stickerzijde (onderkant) naar boven.

2. Open voorzichtig de doos.

Bij spiegelkast met geïntegreerde LED verlichting of spiegelkast met opdekdeuren ga naar stap 7.

3. Verwijder de deuren met het snelclick systeem van de scharnieren en leg deze op een veilige zachte ondergrond. Leg tevens de planchetten op een veilige plek. Haal de corpus vervolgens uit de doos.

LET OP! Zet meubels nooit direct op de grond!


4. Bepaal naar eigen inzicht waar de schakelaar/stopcontact moet komen. Maak een gat van **5x2 cm (b x h)** in de achterplaat van de spiegelkast. Monteer de schakelaar/stopcontact.

LET OP: Zorg dat het gat achter de stekkeruitgang van de schakelaar/stopcontact zit!


MONTAGE SPIEGELKAST

5. Monteer vervolgens de LED (zie 5A) of TL (zie 5B) verlichting. Ga naar stap 6 indien u geen verlichting heeft.


5a. Monteer de **LED verlichting** (boven- en/of onder) met bijgeleverde klemmetjes en schroefjes. Advies: +/- 7cm vanaf de voorzijde
Koppel de LED verlichting aan de trafo van de stopcontact/schakelaar.

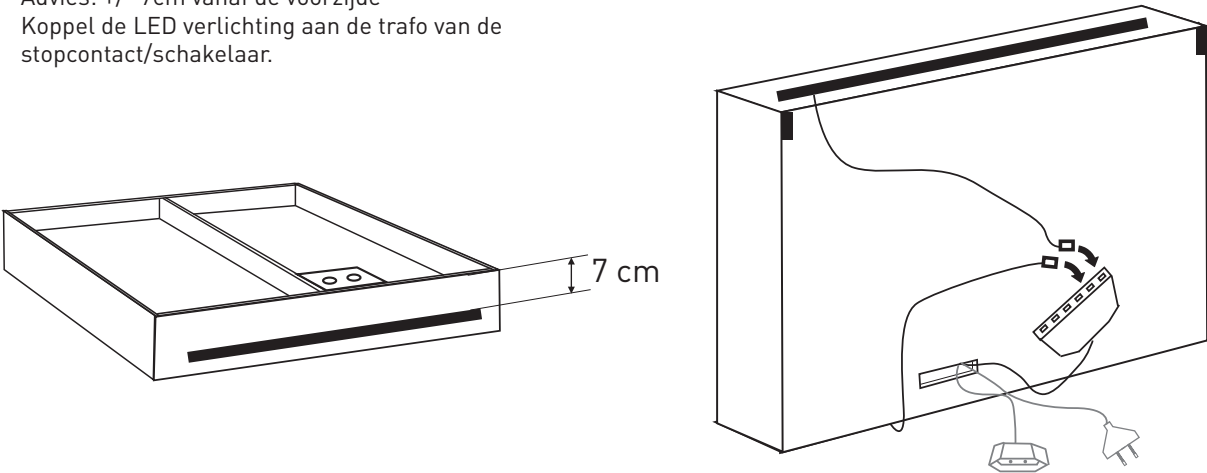

5b. Monteer de **TL onderverlichting**. Advies: +/- 7cm vanaf de voorzijde
Koppel de TL verlichting aan de eurostekker (ingang) van de stopcontact/schakelaar.

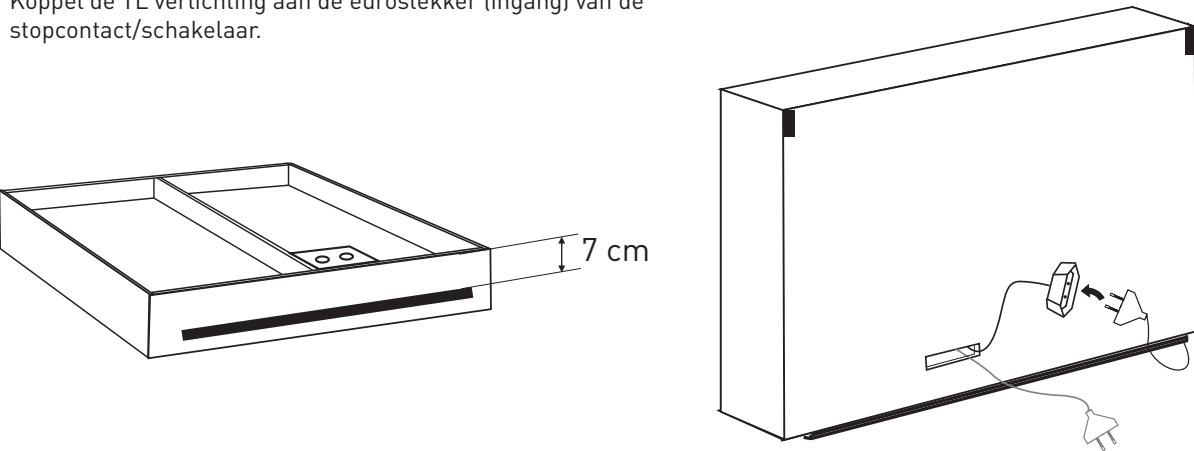

6. Leg de spiegelkast op een vlakke schone ondergrond. Monteer de zijpanelen.
LET OP: Bovenzijde kleurenpaneel gelijk houden met bovenzijde spiegelkast.

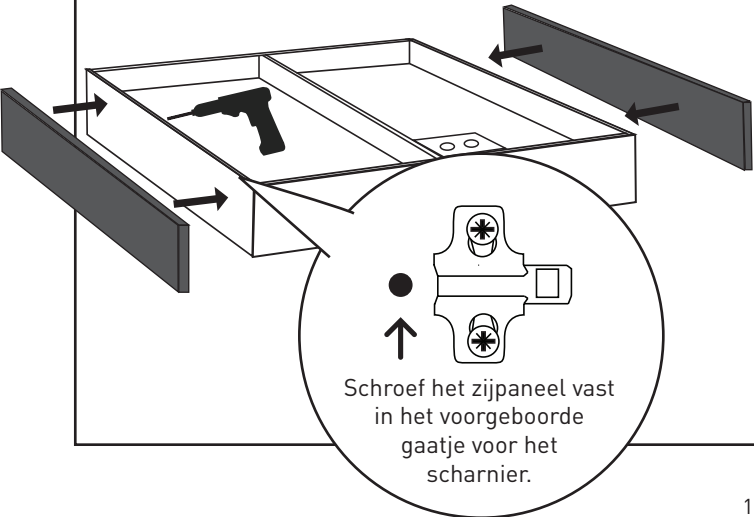

Vastboren paneel


Zorg dat de schroef gelijk blijft met het hout. Schroef altijd met beleid en zorg dat het schroef niet door het zijpaneel steekt.




Let op dat het zijpaneel strak tegen de spiegelkast wordt gemonteerd

MONTAGE SPIEGELKAST


7. Meet de afstanden voor de montage haken.

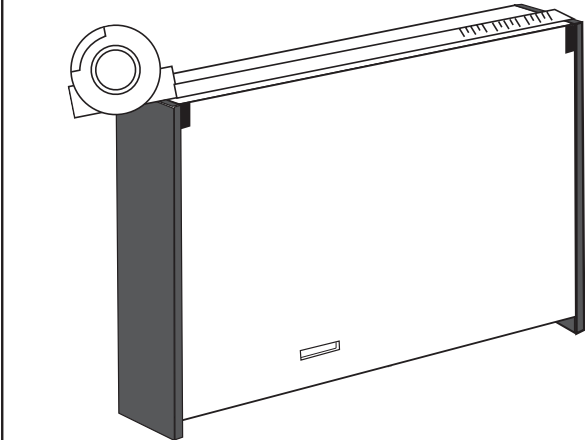


8. Monteer de bijgeleverde ophanghaken. Doe dit enkel wanneer deze geschikt zijn voor uw wand, raadpleeg eventueel een specialist.

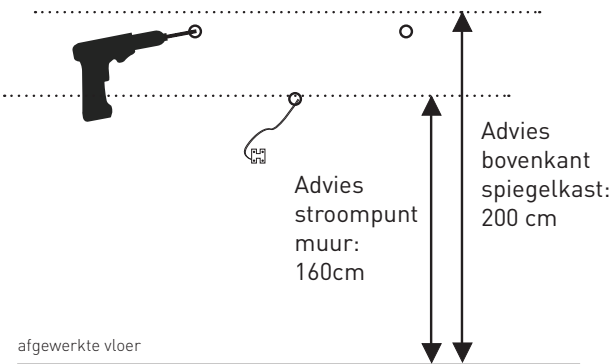


9. Draai de ophangblokken iets open.

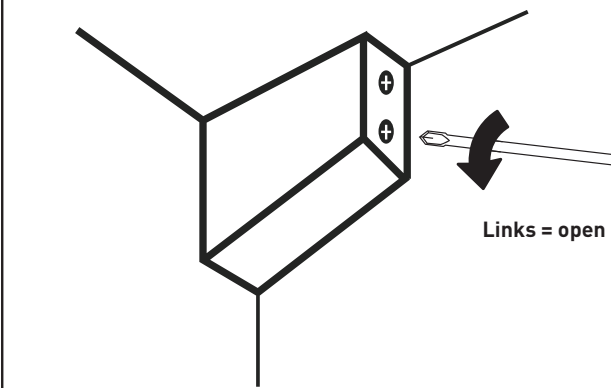


10. Sluit de stekker van de schakelaar/stopcontact aan op het netstroom. Zorg dat de draden vlak tegen de spiegelkast zitten. **LET OP: Laat stroom ten allen tijden plaatsen door een erkend electricien.**

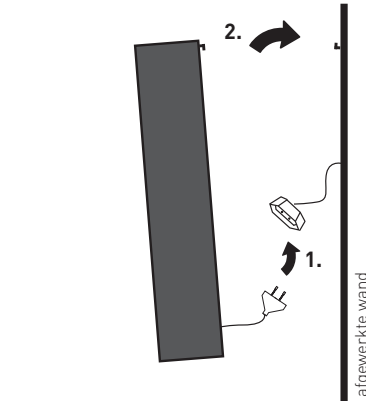


11. Hang de spiegelkast op aan de haken en stel de kast volledig waterpas af [1]. Draai vervolgens de kast strak tegen de muur [2].

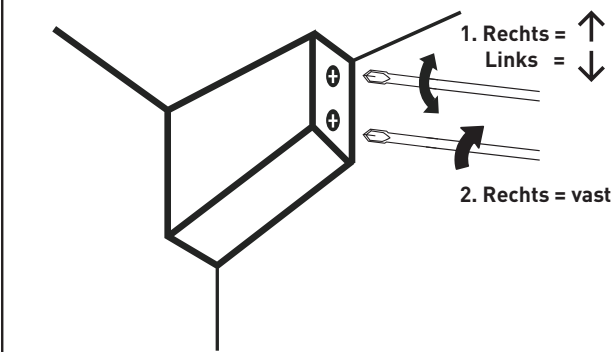

12. Plaats de planchetten op de gewenste plek.

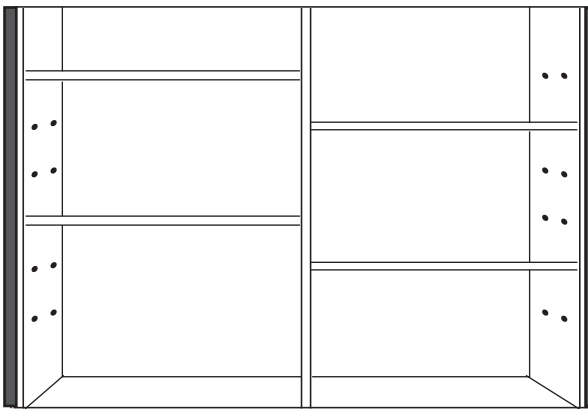

13. Plaats de deuren terug in de corpus en stel deze vervolgens af.

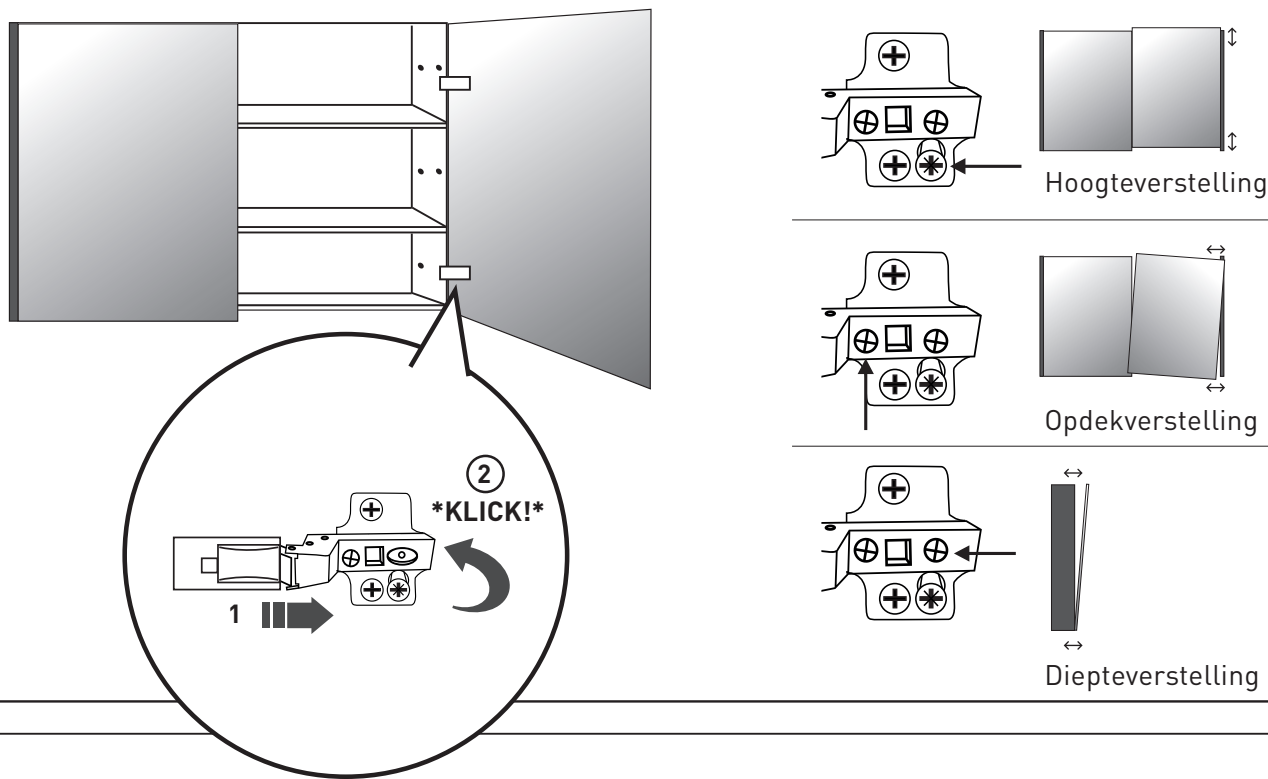

Aantekeningen:

Handwritten notes area with horizontal lines.

Controleer vóór montage de kast op eventuele beschadigingen. Bij zichtbare schade dit binnen 2 werkdagen melden bij de leverancier. **LET OP! GEMONTEERD = GEACCEPTEERD!**

1. Leg de doos **voorzichtig** neer en open deze. Haal de kast uit de doos.

LET OP! Zet meubels nooit direct op de grond!

2. Meet de ophanghaken.

3. Monteer de bijgeleverde ophanghaken. Doe dit enkel wanneer deze geschikt zijn voor uw wand, raadpleeg eventueel een specialist.

Advies hoge kast: Bovenzijde 200 cm van afgewerkte vloer.

Advies halfhoge kast: onderzijde onderkast gelijk met onderzijde half hoge kast

afgewerkte vloer

4. Draai de ophangblokken iets open. (Kijk of u systeem A of B heeft)

5. Hang de hoge kast op aan de haken.

6. Stel de kast volledig waterpas af [1]. Draai deze vervolgens strak tegen de muur [2].

- Reinig de spiegels met een schone zachte doek met behulp van lauw water.

- ## ONDERHOUD VAN POLYSTONE WASBLADEN

Polystone wasbladen dienen regelmatig behandeld te worden met een polish. Hierdoor verdwijnen kleine krasjes en

ONDERHOUD VAN QUARTZ WASBLADEN

Quartz is een composiet steen dat voor 93% uit fijne kwartskorrels die in de natuur voorkomen bestaat, en de reste-

ONDERHOUD VAN ONYX WASBLADEN

Onyx is een duurzaam en robuust materiaal, dat weinig onderhoud vraagt. De wastafel is schoon te maken met water.

[illegible]



BLISS

BLISS® is een geregistreerd merk van:

Sanibell BV

Ferrarilaan 8
3261 NC Oud-Beijerland
Nederland

www.blissbadkamermeubelen.nl
info@sanibell.nl

+31 (0) 186 657 347